


一、功能说明

- 楼层显示及厅门呼梯控制器

二、外形尺寸

BL2000-HAH-M6 外形尺寸图如下（单位：mm）。

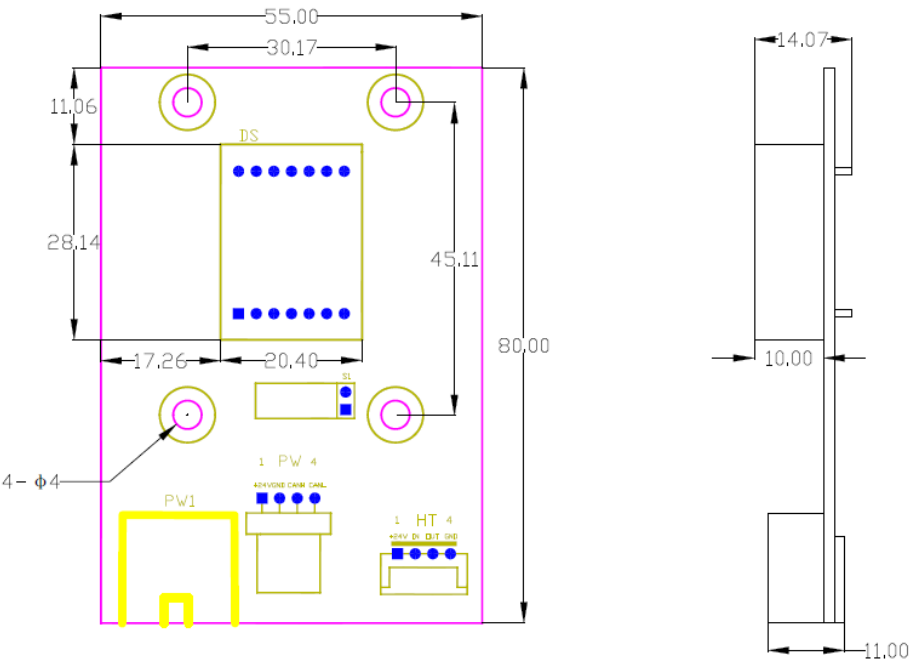

三、接口定义及规格

名称	位置	定义	用 途	接口技术规格	
				接口形式	额定负荷
PW1	PW1-1	24V 电源输入	电源及通讯接口		150mA
	PW1-2				
	PW1-3	GND			
	PW1-4				
	PW1-5	CAN 总线 H			
	PW1-6				
	PW1-7	CAN 总线 L			
	PW1-8				
HT	HT-1	24V	外召按钮 输入及应答输出		
	HT-2	呼梯输入		电阻分压	
	HT-3	呼梯应答		OC 门	DC24V、20mA
	HT-4	GND			
S1	CAN 通讯终端电阻跳线				
AN	层站设置按钮		P	编程端口	

四、层站地址设置

按设置按钮，2 秒后方向点阵显示“S”，闪烁两次后进入层站地址设置。每按一次设置按钮或连续按设置按钮，地址加 1 直至 9 后，地址从 A 至 I 后循环。

设置地址完成后松开按钮 2 秒钟，地址号将闪烁并保存设置，呼梯板进入正常工作状态。

作外呼显示板时，地址值对应相应楼层号，即最底层对应的外呼显示板值为“1”，以后停靠层递增，直至最高层，最大显示地址不超过 9；作轿内显示板时，显示地址参数必须设为“0”。

当带有前后门双操纵箱独立按钮控制时，后门外呼显示板地址从 A(33) 开始，依次类推最大显示地址不超过 I(41)。