

一、功能说明

适用于目的层群控系统中，显示当前电梯即将服务的楼层信息。每屏可以显示 6 层站信息，超过 6 层站则切换显示。

楼层显示信息默认为 1-64，在一体机楼层显示参数修改楼层显示值后，电梯从最底层到最顶层运行一次后，显示板可自动学习并记录楼层显示值。

注：CAN 通讯线接入单梯系统，而不是群控 CAN 通讯。

二、产品外观

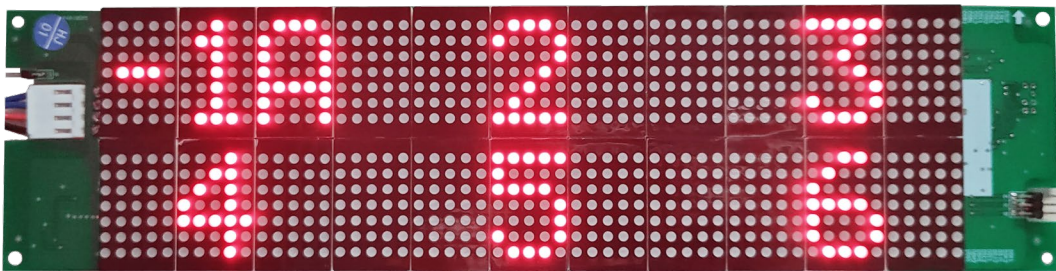


图 1 BL2000-HBH-N5.X 外观图

三、外形尺寸

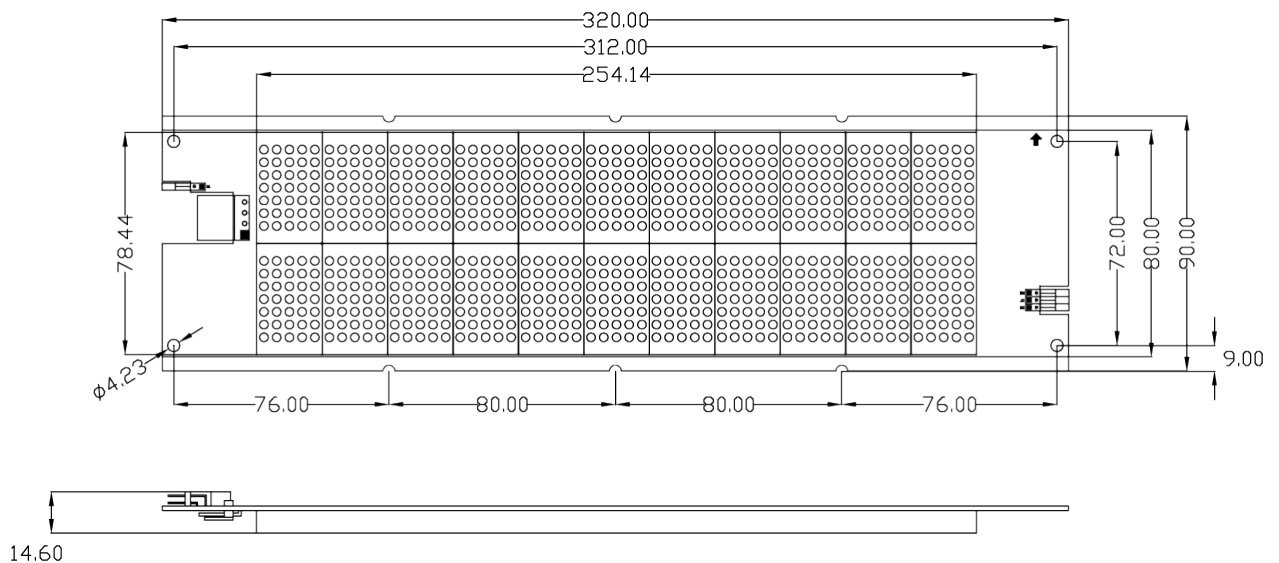


图 2 BL2000-HBH-N5.X 尺寸图

四、接口定义及规格

表 1 BL2000-HBH-N5 接口定义及规格

名称	位置	定义	用途	接口技术规格	
				接口形式	额定负荷
PW 3.96	PW-1	24V 电源输入	电源及通讯接口		150mA
	PW-2	24V 电源输入地			
	PW-3	CAN 总线 H			
	PW-4	CAN 总线 L			
S1	CAN 通讯终端电阻跳线				
JC	检测跳线				
AN	备用按钮				
SZ	备用跳线				
EN	备用跳线				