

一、功能说明

用于底坑相关信号的上传发送。

二、外观及尺寸（）

单位：mm

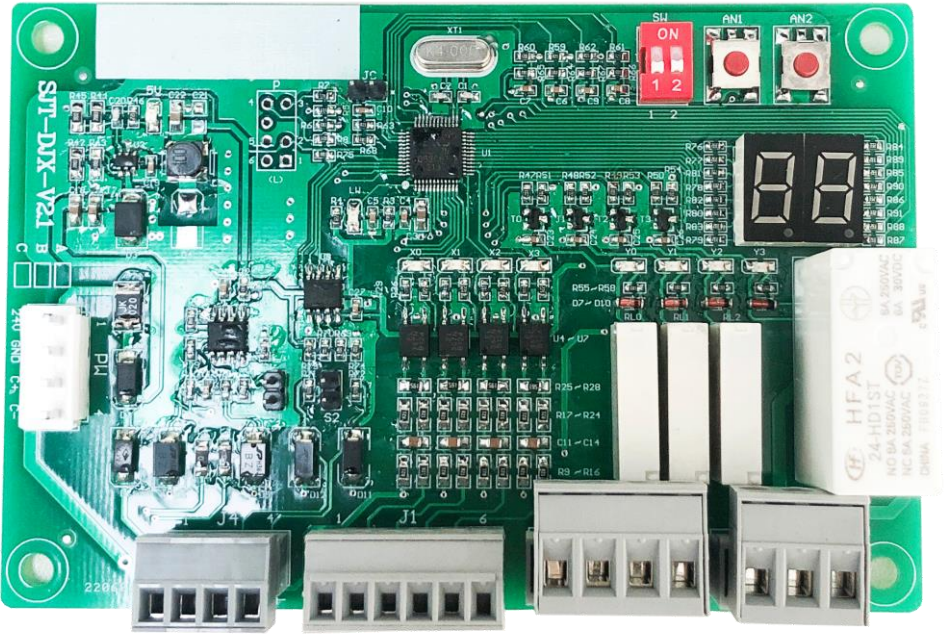


图 1 SJT-DJX-V2 实物图

注：继电器及相关插件、拨码开关、按键为选配，以实物为准。

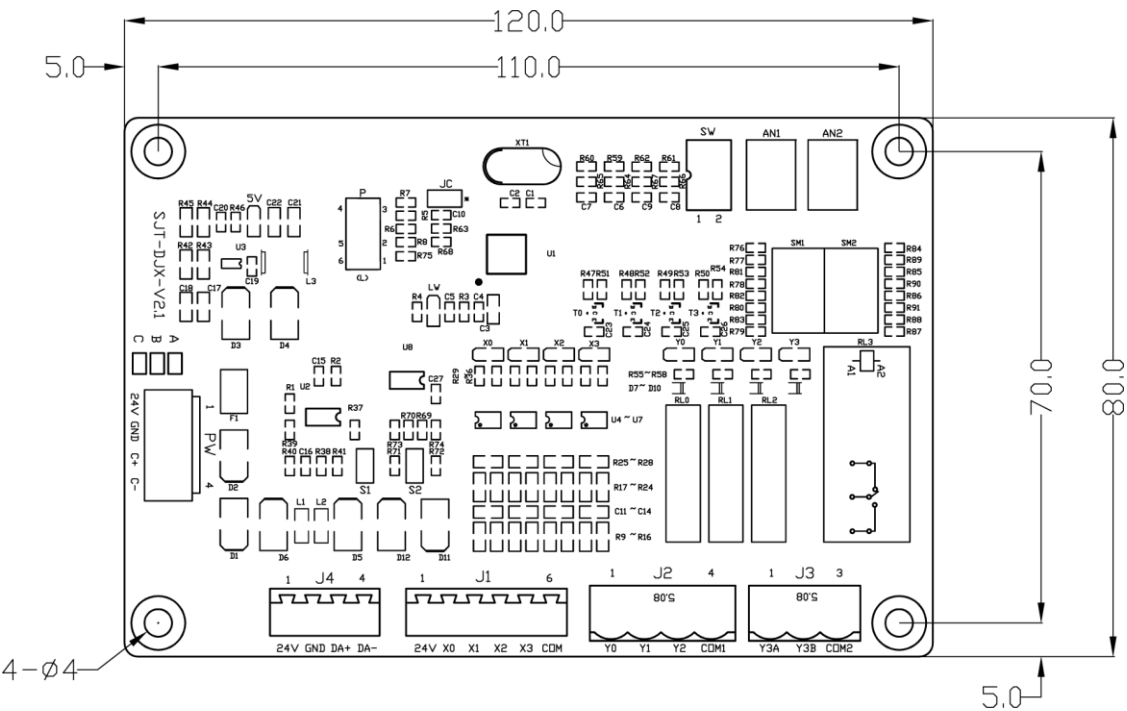


图 2 SJT-DJX-V2 尺寸图

三、接口定义及指示灯含义

表 1 接口定义规格表

名称	位置	定义	用 途	接口技术规格	
				接口形式	额定负荷
PW	PW-1	24V 电源输入	电源及 CAN 通讯接口	--	--
	PW-2	24V 电源输入地		--	--
	PW-3	CAN 总线 H		--	--
	PW-4	CAN 总线 L		--	--
J1	J1-1	24V	24V 输出	--	150mA
	J1-2	检修输入【常闭】	输入	光耦	DC24V 8mA
	J1-3	慢上输入【常开】			
	J1-4	慢下输入【常开】			
	J1-5	复位输入【常开】			
	J1-6	输入公共端		--	
J2*	J2-1	Y0 备用输出	输出	继电器 常开触点	DC5A30V AC5A250V
	J2-2	Y1 备用输出			
	J2-3	Y2 备用输出			
	J2-4	Y0-Y3 输出公共端			
J3*	J3-1	Y3 备用输出 A		继电器常闭触电	DC6A30V AC6A250V
	J3-2	Y3 备用输出 B		继电器常开触点	
	J3-3	Y3 输出公共端			
J4	J4-1	24V 电源输入	电源及 RS485 通讯接口	--	--
	J4-2	24V 电源输入地		--	--
	J4-3	DA+		--	--
	J4-4	DA-		--	--
SW*		拨码开关	备用	--	--
AN1*		按键 1	备用	--	--
AN2*		按键 2	备用	--	--
S1	CAN 通讯终端电阻跳线				
S2	RS485 通讯终端电阻跳线				
X0		检修输入指示灯	指示灯	--	--
X1		慢上输入指示灯		--	--
X2		慢下输入指示灯		--	--
X3		复位输入指示灯		--	--
Y0*		Y0 输出指示灯		--	--
Y1*		Y1 输出指示灯		--	--
Y2*		Y2 输出指示灯		--	--
Y3*		Y3 输出指示灯		--	--
LW		工作指示灯		--	--
5V		电源指示灯		--	--

* 选配

三、操作说明

- 1、电梯自动运行状态下，操作人员打开底层厅门进入底坑；
- 2、操作人员将底坑检修开关置于检修状态，即检修输入断开后，电梯进入底坑检修状态；
- 3、操作人员完成工作后，将检修开关恢复成自动，即检修输入闭合；
- 4、操作人员从底坑区域离开，将厅门闭合，确保所有门锁闭合后，按以下方式恢复电梯自动运行状态：

方式一：按复位按钮，即复位输入有效；

方式二：使用三角钥匙，断开厅门锁并恢复 2 次。