


## 一、产品型号及相关信息

产品型号	SJT-ESIM-07-ZF	
液晶类型	7 吋 TFT 真彩	
显示方向	横/竖显	
产品尺寸	108mm*188mm*30.5mm	
安装底板尺寸	无安装底板	

## ● 外观样式



竖显



背面



横显

## ● 功能说明

**注：此产品为7寸轿内显示板，不可作为外呼板使用！**

界面切换功能：内置横式、竖式界面，中文、英文界面，通过按键菜单切换；


电梯显示功能：实时显示电梯运行层站、方向状态；

告警显示功能：实时接收电梯信号，显示“超载”、“消防”、“检修”等告警信息；


背景切换功能：内置黑底白字、蓝底白字风格，通过按键菜单切换；

资讯显示功能：界面可显示载重、人员、日期、星期、时间等信息。

## 二、外形尺寸

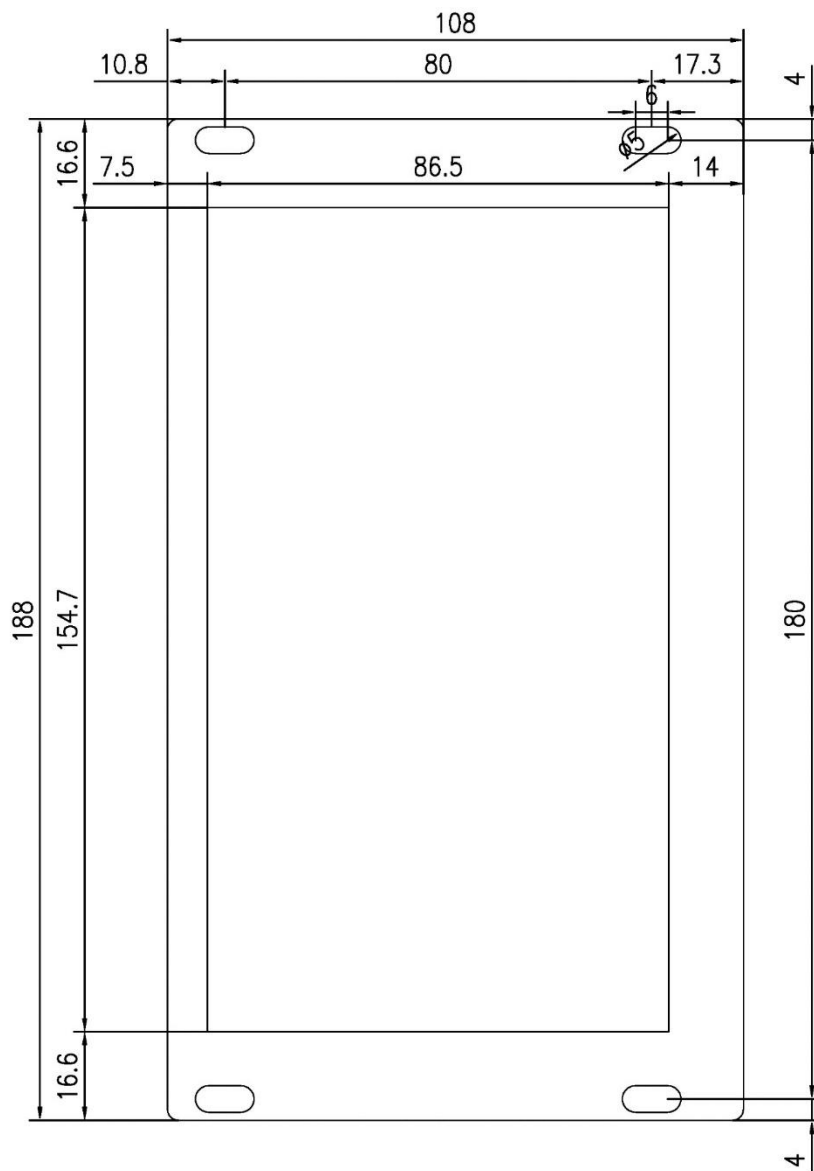

正面尺寸图

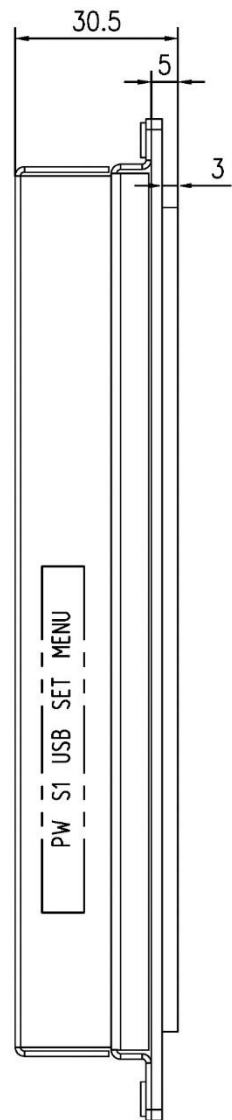

侧面尺寸图

### 三、接口定义及规格

端子名称	端子型号	功能	引脚定义			
			1	2	3	4
PW	3.96-4 弯	电源及通讯端口	24V	GND	CANH	CANL
S1	2.54-2 弯	CAN 终端电阻跳线	短接跳线连接 CAN 通讯终端电阻			
USB	USB 接口	连接 U 盘	通过连接 U 盘进行配置修改（厂家预留）			
Set	按键	设置按钮	在菜单界面按 Set 键进行参数配置			
Menu	按键	设置按钮	按 Menu 键进入菜单界面，继续按 Menu 键切换菜单			

注：PW 端子远离 USB 接口针脚 1 脚，向靠近 USB 接口针脚为 4 脚。

### 四、设置菜单

#### 4.1 设置方法

- 1) 产品上电并进入正常显示界面后，按下 Menu 按键即可进入设置菜单界面；
- 2) 在设置菜单界面中通过 Set 键更改设置项，通过 Menu 键切换菜单；
- 3) 设置完成后，请选择“保存”，保存参数；
- 4) 选择“退出菜单”可以返回正常界面，如果保存过参数，则 10s 后产品重启。

#### 4.2 菜单说明

菜单：

编号	名称	默认值	功能
1	方向:0-横屏/1-竖屏	[0]	横屏、竖屏切换
2	语言:0-English/1-中文	[1]	English、中文切换
3	背光:0-6	[4]	背光亮度
4	背景颜色:0-蓝色/1-黑色	[0]	是否显示 LOGO
5	时间:0-无/1-24 小时/2-12 小时	[0]	是否显示时间+时间格式
6	日期格式:0-YMD/1-DMY/2-MDY	[0]	日期格式（年月日/日月年、月日年）
7	载重:	[0010]	载重量
8	人员:	[13]	最大人员数量
9	保存:0-取消/1-确认	[0]	保存参数
10	退出菜单:0-取消/1-确认	[0]	退出菜单