


一、功能说明

称重装置检测到与磁铁之间的距离到达动作距离后，输出相应信号。

二、外形尺寸及接线说明

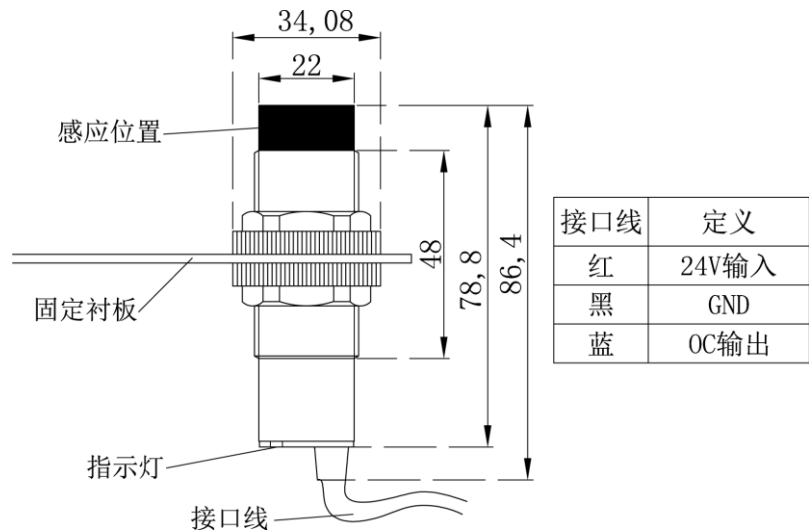

三、技术指标

应用范围	活动轿底电梯或有绳头弹簧电梯
安装位置	电梯活动轿底或绳头
感应间隙	10~20mm
输出形式	OC 输出
供电电源	DC24V

四、接口定义及规格

名称	位置	定义	用途	接口技术规格	
				接口形式	额定负荷
接口线	红	24V 电源输入	电源及输出接口		
	黑	24V 电源输入地			
	蓝	称重输出		OC 门	DC24V、20mA

五、使用方法

请按照接口定义正确接线，称重电源为 DC24V，称重输出接轿厢、轿顶控制板超载输入口或电梯主控板超载输入口。

1、安装在轿底时，在轿厢加入满载的条件下，将磁铁吸附在活动轿底中心位置，且标志面朝下。将称重装置通过固定支架固定在轿底支撑架上与磁铁相对应的位置，使磁铁中心对准称重装置传感器中心且称重装置端面与磁铁端面相互平行。慢慢上下调节本装置，当指示灯刚好由灭变亮时，保持本装置位置并紧固本装置。

2、安装在绳头时，在轿厢加入满载的条件下，将磁铁吸附在绳头下方的横梁上，且标志面朝上。将称重装置通过固定支架固定在绳头弹簧上，使磁铁中心对准称重装置传感器中心且称重装置端面与磁铁端面相互平行。慢慢上下调节本装置，当指示灯刚好由灭变亮时，保持本装置位置并紧固本装置。

